



Hausinstallation



Anleitung für die Vorbereitung von Zwei- und Dreifachanschlüssen



Sie haben sich für einen **NÖ Glasfaseranschluss** entschieden.

Gratulation! Welche Vorbereitungen auf Ihrem Grundstück bzw. in Ihrem Haus getroffen werden müssen, haben wir hier zusammengestellt. Dazu können Sie auch Spezialisten wie Baufirmen oder Elektroinstallationsbetriebe beauftragen.

Der Ablauf: **Wir** stellen Ihnen ein **Startpaket** zur Verfügung.
Sie bereiten Ihr Haus für den Anschluss vor.



Tipp:
Ist das **NÖ Glasfasernetz**
in Ihrer Gemeinde bereits
errichtet?

Den Übergabepunkt Ihres Leerrohrs
an der Grundstücksgrenze finden
Sie unter:

[noegig.at/einbautenerhebung](https://www.noegig.at/einbautenerhebung)

1.



Wir

Grabungsarbeiten auf
öffentlichem Grund

Wir verlegen auf öffentlichem Grund das **Leerrohr**
bis zu Ihrer Grundstücksgrenze.
Damit können Sie mit Ihren Vorbereitungen starten.
Sie erhalten rechtzeitig alle **Detailinfos** (Montage-
schreiben) von uns.

2.



Sie

verlegen auf Ihrem Grund das
Leerrohr, im Haus den HAK,
die OTO-Dose + das Innenkabel

Sie sorgen für die Einleitung ins Haus, montieren
den **Hausanschlusskasten** (HAK) sowie die
Glasfasermodule (OTO-Dosen, Optical
Termination Outlets) und verlegen die **Innenkabel**
zwischen diesen Komponenten.

3.



Montageteam

Einblasen der Glasfaser
ONT-Dose

Wir vereinbaren einen Montagetermin zum
sogenannten Einblasen der Glasfaser mit Ihnen.
Die Montagefirma bringt die weiteren
Glasfasermodule (ONT, Optical Network Termination)
und das optische Verbindungskabel zum Termin mit.


4.



Internetdiensteanbieter

Router

Sie können Ihren **NÖ Glasfaseranschluss** jetzt nutzen.
Der von Ihnen gewählte **Diensteanbieter** informiert
Sie über die Details.

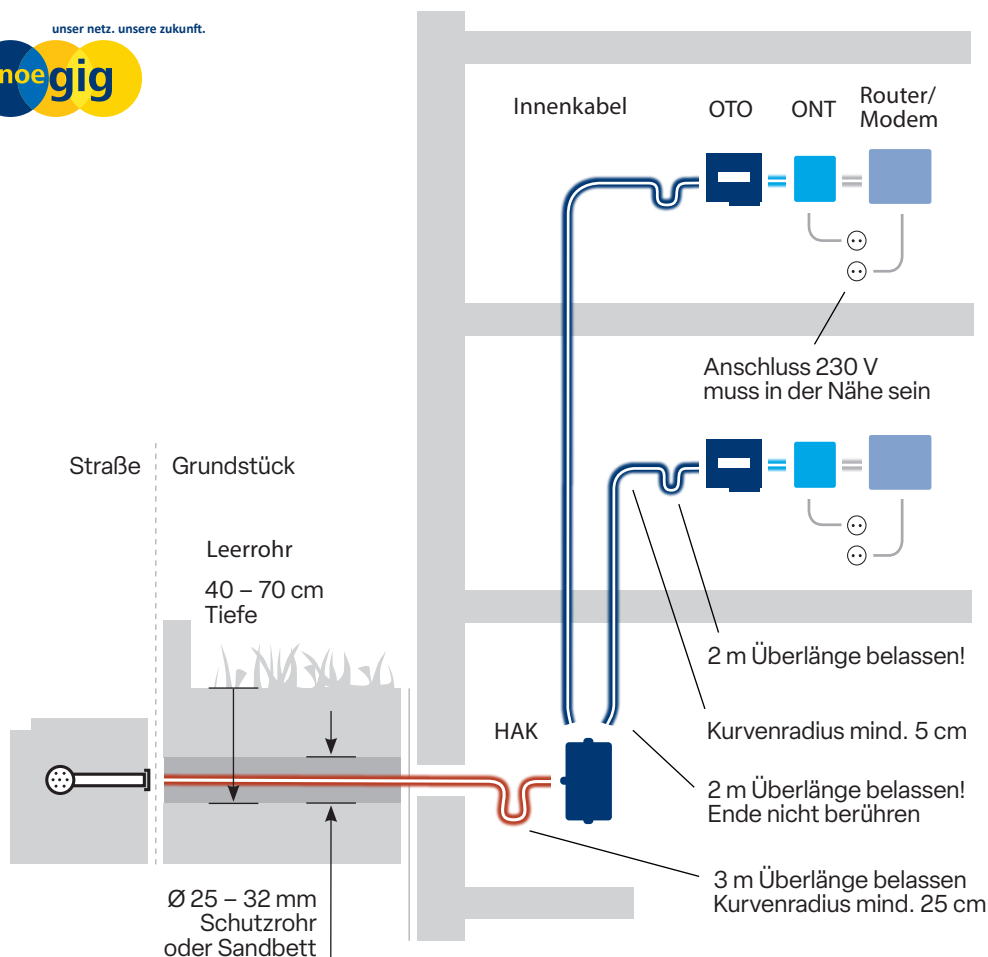

Von Baufirma
oder nÖGIG

Leerrohr

Im Starterpaket

**Hausanschluss-
kasten (HAK)**

Innenkabel

OTO-Dose

Bringt Montageteam

ONT-Dose

Bringt Diensteanbieter

Router

Tipps für den Außenbereich

- Verlegen Sie ein **32 mm-Schutzrohr** (PE-Rohr) in einer Tiefe von 40 – 70 cm, in das das **7 mm-Leerrohr** von Ihnen einzuziehen ist. Geben Sie jeweils unter und oberhalb des Schutzrohrs eine **10 cm Sandschicht**. Vermeiden Sie enge Kurven und welligen Verlauf.
- Falls eine Verbindung mit dem abgelegten Leerrohr außerhalb der Grundstücksgrenze notwendig ist, ist diese fachgerecht mittels Doppelsteckmuffe durchzuführen. Diese erhalten Sie je nach Baustatus entweder gemeinsam mit dem Leerrohr von der Baufirma oder nachträglich von nÖGIG.
- Ihr Startpaket enthält einen **Hausanschlusskasten (HAK)** für die Innenmontage. Wenn Sie ihn an der Hauswand außen anbringen möchten, erhalten Sie entsprechende Kästen im Fachhandel.
- Der Abschluss des **Leerrohrs** auf der Innenseite des Hauses sollte mit **3 m Überlänge** an der künftigen Stelle des Hausanschlusskastens liegen.
- Sorgen Sie für eine fachgerechte Abdichtung der Einleitung. Alle oberirdischen Teile müssen UV-geschützt sein.

Tipps für den Innenbereich

- Das **Leerrohr** darf keinesfalls geknickt werden. Halten Sie die Mindestradien (Kurvenradius im Innenbereich mind. 25 cm, außen mind. 50 cm) ein.
- Montieren Sie den **HAK** in der Nähe der Einleitung an einem gefahrlos zugänglichen Ort.
- Die **Glasfasermodule** (OTO) müssen in der Nähe einer Steckdose (230 V) sein. Montieren Sie diese fix in den Räumen, in denen auch Ihre Modems bzw. Router stehen sollen, an einer jederzeit und ohne Hilfsmittel (z.B. Leiter) zugänglichen Stelle.
- **HAK** und **Glasfasermodule** (OTO + ONT) werden über ein **Innenkabel** verbunden. Auf der Seite des HAK **2 m Überlänge** belassen. Die Kurvenradien der Innenkabel sollten **größer 5 cm** sein. Bitte berühren Sie die Enden der Glasfaserkabel nicht.
- Achten Sie bei den **Glasfasermodule** (OTO + ONT) darauf, dass auf allen Seiten 10 cm Platz ist.

**Mehr Infos nÖGIG Serviceline
+43 2742 30750-0 und hier:**

[www.noegig.at/
hausinstallation](http://www.noegig.at/hausinstallation)

